

Z-WAVE → ME

BUILDS THE SMART HOME

Z-Wave.Me Wall Controller 4

Выключатель на батарейках

Версия прошивки : 1.0

Краткое руководство

В последующих параграфах приведена более подробная информация об использовании данного устройства.

Чтобы включить (и исключить) Wall Controller в действующую Z-Wave сеть нажмите и удерживайте кнопку "Exclude" 5 секунд. Включение устройства в режиме NWI осуществляется нажатием и удержанием кнопки "Include" 5 секунд. Для пробуждения и отправки информационного пакета (NIF) нажмите и удерживайте кнопку Вверх или Вниз 5 секунд, или 2 раза подряд нажмите кнопку "Include".



Общая информация о Z-Wave

Z-Wave — это популярный стандарт домашней автоматизации, объединяющий приборы управления светом, жалюзи, аудио-видео аппаратурой, отоплением, а также датчики и счётчики, в единую интеллектуальную сеть. Z-Wave работает по радио. Благодаря отсутствию проводов автоматизировать жильё и офисы стало быстро, просто и недорого.

Большинство радио систем создают прямые каналы между отправителем и получателем. Радио сигнал ослабляется каждым препятствием на пути следования (стенами, мебелью и прочими предметами), что может привести к полному отсутствию связи между приборами. Преимущество интеллектуальной системы Z-Wave состоит в маршрутизации: устройства Z-Wave могут быть не только приёмниками и передатчиками, но и повторителями. При отсутствии возможности прямой связи двух устройств система способна проложить маршрут через другие устройства сети, что увеличивает эффективную дальность канала связи.


Z-Wave имеет двухстороннюю связь. Приборы не просто отправляют сигналы, но и получают подтверждение о доставке. При неудачной отправке система попытается доставить команду другим маршрутом. Также при управлении устройствами можно запросить их текущее состояние.

Масштабируемость сети Z-Wave достигается полной совместимостью устройств друг с другом. Z-Wave — это целая экосистема устройств разных производителей, работающих друг с другом. Возможность постепенно наращивать сеть позволяет поэтапно проводить автоматизацию помещения.

Z-Wave использует полосу частот 869 МГц. У каждой сети Z-Wave имеется свой идентификатор, что позволяет разворачивать множество независимых сетей в соседних квартирах. Z-Wave лишён проблем, имеющих в таких плохо регулируемых частотным законодательством полосах частот как 433 МГц.

Z-Wave разделяет устройства на Контроллеры (Controllers) и Дочерние (Slaves). Дочерние обычно являются датчиками (**S**), передающими измеренные значения или актуаторами (реле, диммерами, ...) (**A**), способными исполнять некоторые действия с оборудованием. Контроллеры бывают статическими, питающимися от электросети, (**C**) (часто исполнены в виде роутера) или портативными, питающимися от батареек, пультами дистанционного управления (**R**). Такое разделение приводит к следующим возможным вариантам взаимодействия устройств в сети Z-Wave.

1. Контроллеры управляют актуаторами
2. Актуаторы отправляют отчёты об изменении своих состояний назад контроллеру
3. Датчики посылают отчёты с измеренными значениями контроллеру
4. Датчики управляют актуаторами
5. Актуаторы управляют другими актуаторами
6. Пульты дистанционного управления отправляют команды контроллеру, приводя к запуску сцен и других действий
7. Пульты дистанционного управления отправляют команды непосредственно актуаторам

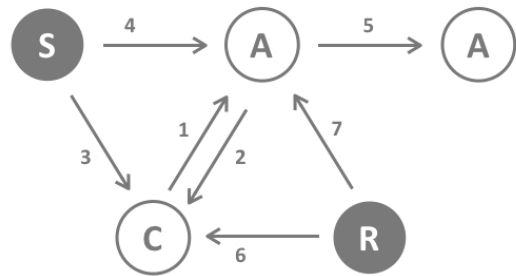

Контроллер может быть первичным и вторичным. Первичным может быть только один контроллер в сети, он управляет сетью и обеспечивает включение/исключение устройств. Контроллеры в виде пультов, имеют дополнительную функцию — управление с помощью кнопок. Все остальные контроллеры в сети не могут управлять сетью, не могут включать/исключать устройство, но могут управлять устройствами, они называются вторичными контроллерами. Рисунок показывает, что датчики не могут общаться с контроллером-пультом на батарейках, они общаются только со статическим контроллером подключенным к сети 230 В.

Описание устройства

Z-Wave.Me Wall Controller — это Z-Wave устройство которое, может управлять другими Z-Wave устройствами и активировать сцены на контроллере. Несмотря на то, что выключатель может управлять другими устройствами, быть контроллером (первичным или вторичным) он не может, поэтому чтобы он заработал, его нужно включить в существующую Z-Wave сеть. выключатель может работать в 5 различных режимах, которые возможно настроить с помощью параметров:

1. Прямое управление ассоциированными устройствами командами Включить/Выключить/ Диммировать
2. Прямое управление ассоциированными устройствами командами Включить/Выключить
3. Включить/Выключить все устройства
4. Запуск сцен на контроллере
5. Прямой запуск преднастроенных сцен
6. Прямое управление ближайшими устройствами

Элементы питания

Устройство питается от батарей. Используйте только батареи указанного типа. Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи в одном устройстве. Израсходованные батареи содержат вредные вещества и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами!

Тип батареи: 2 * AAAA (LR8D425)

Установка и монтаж

Устройство может быть закреплено на любой плоской поверхности двумя саморезами или двухсторонней клейкой лентой. Снимите клавишу-кнопку, чтобы установить батарейки и получить доступ к кнопкам настройки сети. В комплекте с устройством идут 2 батарейки AAAA (LR8D425), при установке нужно обратить внимание на указатель полярности (+) и (-).

Внимание: Неправильная установка батарей, может повредить электронику выключателя

Включение в сеть Z-Wave и исключение

По умолчанию устройство находится не в сети. Чтобы устройство могло общаться с другими устройствами, требуется добавить его в существующую Z-Wave сеть, этот процесс называется **Включением (Inclusion)**.

Также устройство может быть удалено из сети, этот процесс называется **Исключением (Exclusion)**. Оба процесса запускает первичный контроллер. Обратитесь к руководству вашего контроллера, чтобы узнать как перевести его в режим включения или исключения. Устройство может быть добавлено или удалено из сети только если первичный контроллер находится в режиме включения/исключения. При исключении устройства из сети оно сбрасывается к заводским настройкам.

Если устройство ранее уже было включено в другую сеть, а вы хотите включить его в вашу сеть, то сначала исключите его, иначе процесс включения не сработает. Если вы хотите включить в сеть контроллер, который ранее был первичным в другой сети, необходимо сначала сбросить его (Reset controller), и только после этого включать в сеть.

Чтобы включить Wall controller в сеть Z-Wave, переведите контроллер в режим включения, затем **нажмите и удерживайте кнопку "Exclude" 5 секунд**. Чтобы исключить Wall controller из сети, переведите контроллер в режим исключения, затем **нажмите и удерживайте кнопку "Exclude" 5 секунд**. Включение устройства в режиме NWI осуществляется нажатием и удержанием кнопки "Include" 5 секунд.

Использование устройства

В зависимости от настроек режима работы кнопок, выключатель работает по разному.

Режимы работы кнопок:

Раздельно В этом режиме группы устройств управляются одной кнопкой. Одинарное нажатие включает свет, двойное выключает, удержание кнопки плавно включает свет, нажатие и удержание плавно выключает. Номер группы соответствует номер кнопки.

В паре без двойных кликов (режим по умолчанию) Устройства расположенные в группе ассоциаций 1 управляются кнопками Вверх и Вниз, Нажатие на кнопку Вверх включает устройство, нажатие на кнопку Вниз — выключает. В случае с диммером, удержание кнопки Вверх плавно включает свет, удержание кнопки Вниз плавно выключает. Отпустив кнопку, плавное изменение света остановится.

В паре с двойными кликами Аналогичен предыдущему режиму с дополнительной возможностью управления устройствами в группе 2 с помощью двойных кликов. Устройства расположенные в группе 1 будут управляться одинарными нажатиями и удержаниями (диммирование). Устройства расположенные в группе 2 будут управляться двойными нажатиями и нажатиями-удержаниями.

Режимы управления:

Прямое управление ассоциированными устройствами командами Включить/Выключить/Диммировать(Режим по умолчанию) Устройства управляются командами Basic Set On/Off и SwitchMultilevel Dim Start/Stop. Этот режим реализует схему взаимодействия 7.

Прямое управление ассоциированными устройствами командами Включить/Выключить Устройства управляются командами Basic Set On/Off. При диммировании отправляются команды включить/выключить. Этот режим реализует схему взаимодействия 7.

Включить всё В этом режиме **все окружающие устройства** получают команды SwitchAll Set On/Off, которые они интерпретируют в соответствии со своим членством в группах SwitchAll. Этот режим реализует схему взаимодействия 7.

Прямое управление сценами (Отправлять сцены) Устройства находящиеся в группах ассоциаций управляются специальными командами определенными классом команд 'Scene Controller Configuration'. Данный режим расширяет возможности режима Прямое управление ассоциированными устройствами. Этот режим реализует схемы взаимодействия 6 и 7.

Запуск сцен на контроллере (Отправлять преднастроенные сцены) Если правильно настроить контроллер, то с помощью выключателя можно запускать сцены. Номер сцены состоит всегда из двух цифр, первая цифра — номер группы, вторая цифра — действие которое выполняет кнопка. Доступны

следующие действия:

- 1 = Вкл
- 2 = Выкл
- 3 = Начало диммирования вверх
- 4 = Начало диммирования вниз
- 5 = Конец диммирования вверх
- 6 = Конец диммирования вниз

Например: Одинарное/двойное нажатие на кнопку Вверх будет выполнять сцену 11 (нажатие кнопки Вверх, событие Вкл) и сцену 12 (двойное нажатие кнопки Вверх, событие Выкл, в этом примере использован режим управления одной кнопкой)

Этот режим реализует схему взаимодействия 6.

Прямое управление ближайшими устройствами Команды Basic Set и SwitchMultilevel Dim отправляются устройству, расположенному на расстоянии 50–100 см от выключателя. Внимание: Если рядом находятся несколько устройств, то они все могут быть включены. Используйте функцию близкого управления с осторожностью. Этот режим реализует схему взаимодействия 7.

Прямое управление означает, что устройства общаются между собой без участия контроллера – напрямую.

Действия, по управлению сетью

- Удержание кнопки "Include" 5 сек. — Продвинутый режим включения (Network Wide Inclusion): Устройство может быть включено в сеть Z-Wave, находясь в любом месте сети, а не только в прямой видимости от контроллера. Первичный контроллер должен поддерживать Explorer Frames. Этот режим автоматически отключается через 20 секунд. Любое нажатие кнопки прерывает этот режим, выключатель переходит в режим управления.
- Удержание кнопки Вверх или Вниз 5 сек. — Отправляет информационный пакет и будит устройство. (см. объяснение ниже)
- Двойное нажатие кнопки "Include" — Отправляет информационный пакет и будит устройство. (см. объяснение ниже)
- Удержание кнопки "Exclude" 5 сек. — Режим обучения: Включение/Исключения устройства из сети Z-Wave, устройство должно быть в прямой видимости от контроллера. Исключение устройства из сети сбрасывает его настройки на заводские.
- Удержание кнопки "Association" 5 сек. — Вход в режим ассоциаций, для добавления устройств в одну из двух групп ассоциаций. За более подробной информацией, как работать с группами ассоциаций обратитесь к разделу об ассоциациях.

Защита от детей

Устройство может быть переведено в режим защиты от детей. В данном режиме всё локальное управление отключено.

В режиме защиты от детей, устройством можно управлять только удаленно (с помощью контроллера или с помощью других устройств). На нажатия на кнопки устройство не будет реагировать. Однако, защиту можно отключить на время, для локального использования, для этого нажмите и удерживайте кнопку "Вверх" или "Вниз" 5 секунд. Защита вновь включится автоматически через 5 секунд.

Интервал времени пробуждения - как общаться с устройством на батарейках?

Это устройство работает от батареек, поэтому большую часть времени оно проводит в состоянии сна, чтобы не тратить электроэнергию. Для общения с батарейным ограничено. Для передачи сообщений таким устройствам требуется статический контроллер. Он хранит в очереди команды, которые нужно

отправить устройству, и отправляет их когда, устройство просыпается. Без статического контроллера связь с батарейным устройством невозможна.

Данное устройство периодически просыпается и отправляет контроллеру Уведомление о пробуждении (Wakeup Notification). Чтобы контроллер получал Уведомления о пробуждении нужно задать интервал времени пробуждения и ID узла контроллера. Если устройство было включено в сеть с помощью статического контроллера, то контроллер обычно делает эти настройки самостоятельно. При выставлении интервала времени пробуждения следует не забывать, что чем чаще устройство будет просыпаться, тем быстрее сядут батарейки, но и тем детальней во времени будет информация, полученная от устройства. Поэтому нужно найти компромисс между временем работы батареек и частотой получаемой информации.

Выключатель будет оставаться пробужденным 2.5 секунды после включения в сеть, чтобы дать контроллеру возможность сконфигурировать его. Можно вручную разбудить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Вверх или Вниз 5 секунд, или 2 раза подряд нажмите кнопку "Include"

Минимальный интервал времени пробуждения выключателя, который можно задать, составляет 240 секунд. Т.е выключатель будет просыпаться каждые 240 секунд. Настоятельно рекомендуется установить интервал пробуждения гораздо больше, для экономии батарей. При пробуждении он сообщает заряд батареи и обновляет настройки защиты от детей. Чтобы отключить функцию пробуждения вообще, установите в качестве узла назначения — Узел 0.

Если установить ID узла равным 255, то устройство будет посылать широковещательное Уведомление о пробуждении. Это позволит оповестить все устройства о пробуждении. При этом батарейное устройство дольше не будет засыпать и израсходует больше заряда батареек.

Информационный пакет

Информационный пакет (NIF) это визитная карточка Z-Wave устройств. Он содержит информацию о типе устройства и его возможностях. Включение и исключения устройства из сети подтверждается Информационным пакетом. Кроме того Информационный пакет может быть необходим при выполнении некоторых сетевых операций.

Для получения Информационного пакета (NIF) от устройства нажмите и удерживайте кнопку Вверх или Вниз 5 секунд, или 2 раза подряд нажмите кнопку "Include"

Светодиодная индикация и управление

1. Зелёный 2 секунды — ОК
2. Красный 2 секунды — Операция не удалась
3. Жёлтый мигает — Включение в режиме NWI
4. Зелёно-жёлтый мигает — Ожидание ввода
5. Зелёно-жёлтый-выкл мигает — Ожидание NIF
6. Зелёный коротко — Подтверждение нажатия кнопки

Ассоциации

Устройства Z-Wave могут управлять другими устройствами Z-Wave. Связь между отправителем команды и получателем называется ассоциацией. Ассоциации используются в тех случаях, когда необходимо отправить команды определённым устройствам при наступлении определённых событий (взаимодействия с пользователем, изменения параметров внешней среды или по таймеру). Каждому событию может соответствовать свой список получателей, называемый *группой ассоциации*.

Обратитесь к руководству пользователя вашего контроллера Z-Wave для настройки ассоциаций. Контроллеры ПК и Z-Wave роутеры предлагают наиболее комфортный и гибкий способ настройки групп ассоциаций и других параметров устройства.

Группы ассоциаций:

- 1 Управляется кнопкой Up или одинарными нажатиями кнопок Up и Down (размер группы: 8)
- 2 Управляется кнопкой Down или двойными нажатиями кнопок Up и Down (размер группы: 8)

Добавление и удаление исполнительных устройств из ассоциаций

Добавить или удалить устройство из ассоциаций можно как с помощью Z-Wave команд, так и с помощью самих устройств.

Чтобы управлять устройством с помощью выключателя, нужно добавить ID узла этого устройства в одну из двух групп ассоциаций. Сделать это можно за три шага:

1. Удерживайте 5 секунд кнопку "Association", светодиод начнёт мигать тремя цветами.
2. В течении 10 секунд удерживайте кнопку, которой хотите управлять устройством. Если ничего не нажать, выключатель заснёт через 10 секунд. **Одинарное нажатие добавит устройство в группу ассоциаций, двойное нажатие удалит устройство выбранное в следующем шаге.**
3. Нажмите кнопку на добавляемом устройстве, чтобы оно послало Информационный пакет. Обычно кнопку нужно нажать один или три раза. Обратитесь к руководству устройства, чтобы узнать, как заставить устройство послать Информационный пакет. Нажатие любой кнопки на выключателе на этом шаге отменит операцию, и он перейдет в режим управления.

Конфигурационные параметры

Все устройства Z-Wave работают сразу после включения в сеть, однако изменение некоторых настроек поможет лучше приспособить устройство к вашим нуждам и открыть новый функционал.

Важно: Некоторые контроллеры используют знаковые величины для настройки параметров. Для установки значений параметров в диапазоне 128 — 255 для параметров размера 1 и 32768 — 65535 для параметров размера 2 следует отправлять значение равное желаемому минус 256 и 65536 соответственно. Например, для установки значения 200 параметру размера 1 следует вводить $200 - 256 = -56$, а для установки значения 36000 параметру размера 2 следует вводить $36000 - 65536 = -29536$.

Режим работы кнопок (параметр № 1, размер 1)

В отдельном режиме кнопка Вверх работает с группой 1, кнопка Вниз с группой 2. Нажатие - Вкл, удержание - диммирование Вверх, двойное нажатие - Выкл, нажатие-удержание - Вниз. В парном режиме - Вверх/Вниз соответственно. Клик - Вкл/Выкл, удержания - диммирование Вверх/Вниз. Одинарный клик работает с группой 1, двойной с группой 2.

Значение	Описание
0	Раздельно
1	В паре без двойных кликов (по умолчанию)
2	В паре с двойными кликами

Действия для группы 1 (параметр № 11, размер 1)

В режиме Только Включать/Выключать при диммировании Вверх отправляется команда Включить, Вниз - команда Выключить. В режиме Сцен номер сцены вычисляется так: $(10 * \text{группа} + \text{ActionID})$, где ActionID is: 1 - Вкл, 2 = Выкл, 3 = Начало Вверх, 4 = Начало Вниз, 5 = Окончание Вверх, 6 = Окончание Вниз

Значение	Описание
0	Отключено
1	Включать/Выключать и Диммировать (отправлять Basic Set и Switch Multilevel) (по умолчанию)
2	Только Включать/Выключать (отправлять Basic Set)
3	Выключать/Выключать всё
4	Отправлять Сцены
5	Отправлять предустановленные Сцены

Действия для группы 2 (параметр № 12, размер 1)

В режиме Только Включать/Выключать при диммировании Вверх отправляется команда Включить, Вниз - команда Выключить. В режиме Сцен номер сцены вычисляется так: (10 * группа + ActionID), где ActionID is: 1 - Вкл, 2 = Выкл, 3 = Начало Вверх, 4 = Начало Вниз, 5 = Окончание Вверх, 6 = Окончание Вниз

Значение	Описание
0	Отключено
1	Включать/Выключать и Диммировать (отправлять Basic Set и Switch Multilevel) (по умолчанию)
2	Только Включать/Выключать (отправлять Basic Set)
3	Выключать/Выключать всё
4	Отправлять Сцены
5	Отправлять преднастроенные Сцены
6	Управлять ближайшими устройствами

Характерное время нажатия (параметр № 20, размер 1)

Характерное время для отличия нажатия, удержания и двойного нажатий

Значение	Описание
1 — 100	в единицах 10мс (по умолчанию 50)

Отправлять следующие команды включить/выключит всё (параметр № 21, размер 1)

Значение	Описание
1	Только выключить всё (по умолчанию)
2	Только включить всё
255	Включить и выключить всё

Инвертировать кнопки (параметр № 22, размер 1)

Значение	Описание
0	Нет (по умолчанию)
1	Да

Режим подтверждения светодиода (параметр № 24, размер 1)

Позволяет экономить заряд батарейки

Значение	Описание
0	Без подтверждения (по умолчанию)
1	Подтвердить нажатие клавиши
2	Подтвердить нажатие клавиши и доставку

Отправлять непрошенные отчёт заряда батареек Battery Report при пробуждении (параметр № 30, размер 1)

Значение	Описание
0	Нет (по умолчанию)
1	Тому же узлу, что и оповещение от пробуждении
2	Широковещательная рассылка соседним узлам

Классы команд

Поддерживаемые классы команд

- Basic (version 1)
- Battery (version 1)
- Wake Up (version 2)
- Association (version 2)
- Version (version 1)
- Multi Channel (version 2)
- Multi Channel Association (version 2)
- Configuration (version 1)
- Manufacturer Specific (version 1)
- Protection (version 1)
- Node Naming and Location (version 1)
- Multilevel Switch (version 1)
- Scene Activation (version 1)
- All Switch (version 1)
- Scene Controller Configuration (version 1)

Управляемые классы команд

- Basic (version 1)
- Multi Channel (version 2)
- Multilevel Switch (version 1)
- Scene Activation (version 1)
- All Switch (version 1)

Технические характеристики

IP класс	IP 20
Тип батареи	2 * AAAA (LR8D425)
Частота сигнала	869 МГц
Дальность	30 м прямая видимость, 15 м кирпичные стены, 10 м бетонные стены
Маршрутизирующее	Да
Поддержка Explorer Frame	Да
SDK	4.54 pl1
Тип устройства	Slave with routing capabilities
Generic Device Class	Remote Switch
Specific Device Class	Multilevel Remote Switch
Слушающее	Нет
FLiRS	Нет
Версия прошивки	1.0

Словарь терминов Z-Wave

- **Контроллер (Controller)** — это устройство Z-Wave, способное создавать и изменять сеть Z-Wave. Контроллерами обычно являются роутеры, пульты управления или выключатели, работающие от батареек.
- **Дочерний (Slave)** — это устройство Z-Wave без способности управления сетью. Дочерними могут быть датчики, выключатели (реле, диммеры), а также пульты управления.
- **Первичный контроллер (Primary Controller)** — центральный управляющий сети Z-Wave. Это устройство должно быть контроллером. Только один контроллер в сети может быть первичным.
- **Включение (Inclusion)** — процесс присоединения устройства к существующей сети Z-Wave.
- **Исключение (Exclusion)** — процесс отсоединения устройства от сети Z-Wave.
- **Ассоциация (Association)** — это взаимосвязь между управляющим и управляемым устройствами.
- **Уведомление о пробуждении (Wakeup Notification)** — специальное радио сообщение,

отправляемое устройствами Z-Wave для уведомления том, что они готовы к общению после сна.

- **Информационный пакет (Node Information Frame, NIF)** — специальное радио сообщение, отправляемое устройствами Z-Wave для информирования о своих возможностях и функциях.

Указания по хранению и утилизации

Изделие включает в себя батарейки. При длительном хранении обязательно извлеките элементы питания.

Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +40°C избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения не ограничен.

Устройства, содержащие электронные компоненты и батарейки, не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Они должны складироваться и вывозиться в соответствии с местными нормами и правилами утилизации.