
IP-КАМЕРА C3133-W

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

→ **ТОРГОВАЯ МАРКА**

Названия продуктов, упомянутые здесь, могут являться зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

→ **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Не исключено, что документ может содержать технические неточности, типографические или другие ошибки. Zipato не несет никакой ответственности за любые ошибки в этой публикации, а также за убытки, прямые, косвенные, случайные или иного характера, которые могут возникнуть в результате такой ошибки, включая, в частности, потерю данных или прибыли.

Документ представлен «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Информация, опубликованная в настоящем руководстве, может быть изменена без предупреждения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, схему и драйвер без уведомления пользователей. Данная версия руководства по установке заменяет все предыдущие версии.


→ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Пользуясь лестницами или стремянками, проявляйте крайнюю осторожность и соблюдайте инструкции производителя. Будьте осторожны при использовании ручного и электрического инструмента и следуйте рекомендациям производителя. Обеспечьте использование правильных инструментов. В случае необходимости надевайте защитные очки или защитную одежду.


→ **УСТАНОВКА**

Для того, чтобы добавить камеру Zipato C3133-W к контроллеру Zipabox, необходимо подключить камеру в локальную сеть, в которой находится Zipabox, посредством Ethernet. Кроме того, необходимо подключить камеру к электросети с помощью адаптера питания, входящего в стандартную комплектацию камеры. На камере должны загореться индикаторы питания и наличия Ethernet-подключения.

Для того, чтобы присоединить камеру к контроллеру ZiraBox, необходимо зайти на его веб-интерфейс. В Центре управления перейдите к виджету «Камеры» и нажмите кнопку «+». При наведении на неё мышкой появится подсказка «Добавить камеру».

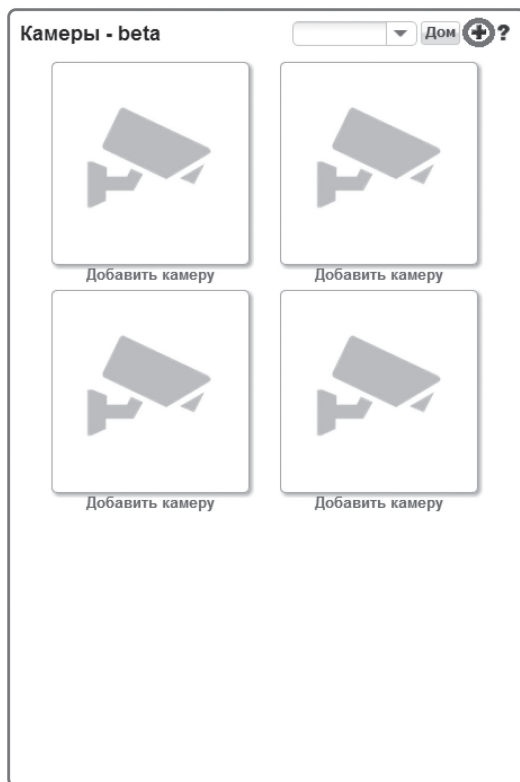

На какое-то время появится окно, отображающее процесс поиска.

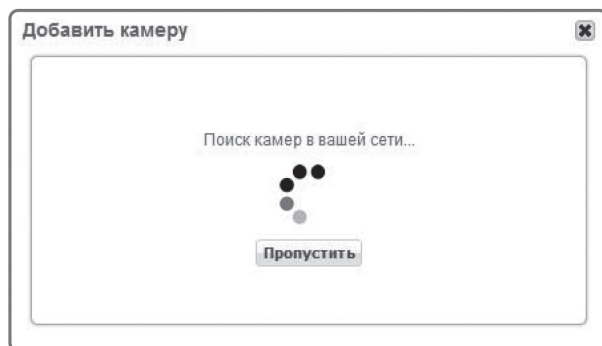

Поиск камер может занять продолжительное время. Если в течение 5 минут окно не закрывается, нажмите кнопку «Пропустить».

По завершении процесса поиска откроется окно со списком устройств в вашей сети.

Добавить камеру

Если ваша камера отсутствует в списке, введите ее IP-адрес:

Введите IP-адрес вашей

Доступные камеры в вашей сети:

98:3b:16:4b:2c:6e (192.168.1.42)	Открыть	Открыть удаленно	☐
54:04:a6:8f:f1:0b (192.168.1.1)	Открыть	Открыть удаленно	☐
C1100-W (192.168.1.50)	Открыть	Открыть удаленно	☐
c8:6c:87:43:18:e3 (192.168.1.1)	Открыть	Открыть удаленно	☐

Добавить

ВНИМАНИЕ: В списке фигурируют все устройства, доступные по 80-му порту. Если вы не знаете, какое именно из этих устройств – нужная вам камера, вы можете перейти на страницу устройства, нажав кнопку «Открыть».

По умолчанию, логин и пароль для камер Zipato:


admin | admin

Откроется страница камеры. Для того, чтобы настроить саму камеру (задать статический IP-адрес, поменять параметры изображения и др.) необходимо нажать кнопку «Настройки» (в некоторых версиях интерфейса – «Конфигурация»).



Открывается страница с настройками камеры.

Для того, чтобы подключить камеру по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, необходимо выбрать в меню слева раздел «Wi-Fi» и пункт «Основные параметры». Нажмите кнопку «Поиск» и выберите вашу Wi-Fi сеть. Введите логин и пароль для доступа к ней, как показано на рисунке ниже (графы «Имя сети» и «Ключ», соответственно). Графы «Безопасность» и «Шифрование» заполняются автоматически. Не изменяйте их.

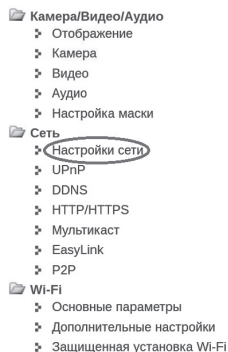


Настройки Wi-Fi

Основные параметры	
Включить	☒
Имя сети (SSID)	Zipato Поиск
Безопасность	WPA-Personal
Шифрование	AES
Ключ	***** (8 to 63 символов)
Беспроводной канал	1
Сила радиосигнала	94%
Состояние	Подключено
Применить Отмена	

Поиск

Нажмите кнопку Поиск для обновления списка

Если ваш маршрутизатор не умеет фиксировать IP-адреса для устройств, обязательно настройте статический адрес на вашей камере, перейдя к пункту «Настройки сети».

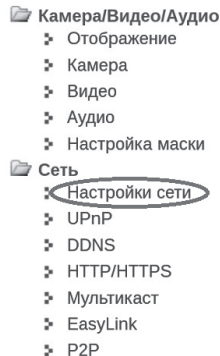

Видео

Поток	
Поток 1 :	
Видео формат	H.264
Разрешение	1280x1024
Частота кадров	30
Битрейт	Постоянный
Битрейт	4000 Kbps. (64~12000)
Качество	3
GOP	0 (0~30,0:auto)

В графе «Шлюз» выберите «Проводной» или «Wi-Fi». Помните, что первое подключение камеры необходимо проводить посредством Ethernet-кабеля и для этого необходимо выбрать «Проводной» шлюз. Для того, чтобы выбрать статический IP-адрес, в графе «Режим» выберите параметр «Статический». Введите любой незанятый IP-адрес вашей сети (для проверки незанятости адреса можно использовать команду ping). Заполните пустые поля в разделах «Проводные настройки» и/или «Wi-Fi настройки». При необходимости, вы можете узнать требуемую информацию, введя в консоли команду `ipconfig /all`. Для того, чтобы принять эти настройки, нажмите кнопку «Принять» внизу страницы.

Настройка шлюза по умолчанию

Шлюз

Проводной

Проводные настройки

Режим

Статический IP

IPv4

IP адрес

192 . 168 . 1 . 40

Маска подсети

255 . 255 . 255 . 0

Основной шлюз

192 . 168 . 1 . 254

Основной DNS

192 . 168 . 1 . 1

Альтернативный DNS

0 . 0 . 0 . 0

Wi-Fi настройки

Режим

Static IP

IP адрес

192 . 168 . 1 . 41

Маска подсети

255 . 255 . 255 . 0

Основной шлюз

192 . 168 . 1 . 254

Основной DNS

192 . 168 . 1 . 1

Альтернативный DNS

0 . 0 . 0 . 0

MTU Option

Включить




MTU Value

0 (1280~1500)

Применить


Отмена

После того, как настройки были применены, ещё раз запустите поиск камеры на Zirabox нажатием кнопки «+» виджета камеры. Откроется окно следующего вида:

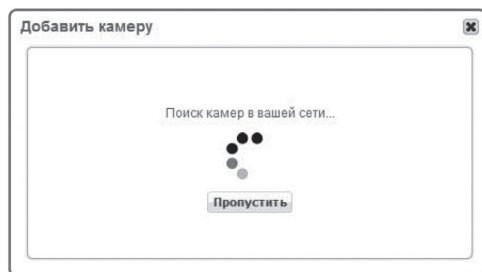

Сразу нажимайте кнопку «Пропустить».

В открывшемся окне со списком камер нужно выбрать устройство с тем IP-адресом, который был установлен на камере. При первом включении необходимо выбрать IP-адрес, соответствующий проводному интерфейсу камеры. Поставьте галочку напротив названия, после чего нажмите кнопку «Добавить».

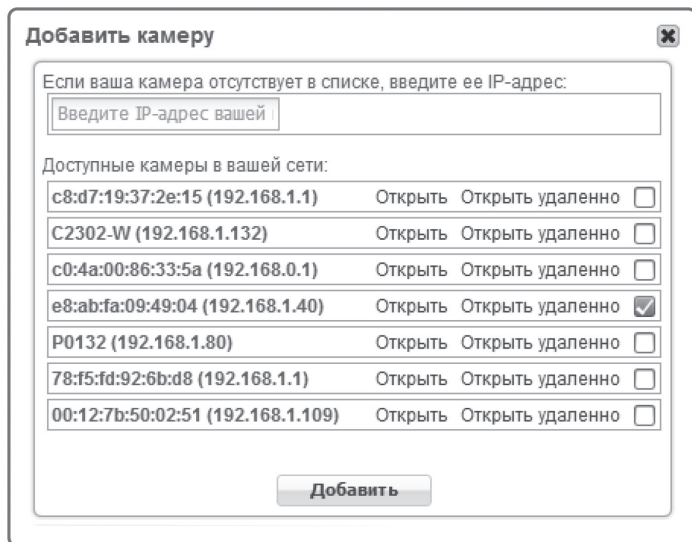

Добавить камеру ✕


Если ваша камера отсутствует в списке, введите ее IP-адрес:

Доступные камеры в вашей сети:

c8:d7:19:37:2e:15 (192.168.1.1)	Открыть	Открыть удаленно	☐
C2302-W (192.168.1.132)	Открыть	Открыть удаленно	☐
c0:4a:00:86:33:5a (192.168.0.1)	Открыть	Открыть удаленно	☐
e8:ab:fa:09:49:04 (192.168.1.40)	Открыть	Открыть удаленно	☒
P0132 (192.168.1.80)	Открыть	Открыть удаленно	☐
78:f5:fd:92:6b:d8 (192.168.1.1)	Открыть	Открыть удаленно	☐
00:12:7b:50:02:51 (192.168.1.109)	Открыть	Открыть удаленно	☐

Добавить

Чтобы продолжить настройки камеры, нажмите кнопку «Изменить информацию о камере».

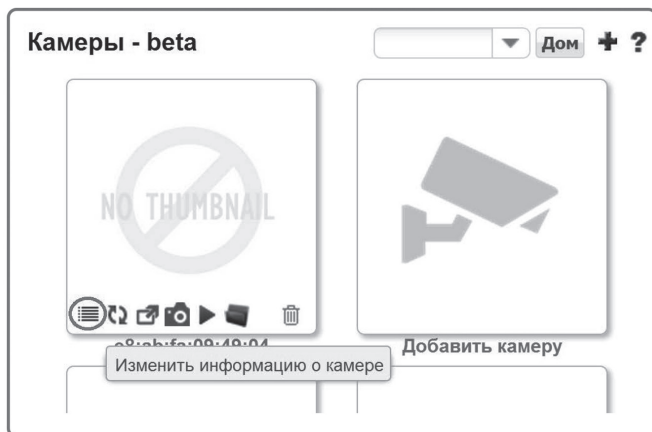

Камеры - beta Дом + ?

NO THUMBNAIL

Изменить информацию о камере

Добавить камеру

Откроется окно со свойствами камеры. Укажите желаемое имя камеры. В графе «Настройки по умолчанию» выберите ZIPATO - C3133-W. Произойдет автозаполнение данных о камере.

Изменить информацию о камере

Имя:

Настройки по умолчанию:

Сведения об администраторе:

URL-адрес администратора:

Имя пользователя:

Пароль:

Введите данные с камеры:

URL-адрес видео:

mjpeg:

Высококачественное потоковое видео:

Низкокачественное потоковое видео:

Затем, в графах «Имя пользователя» и «Пароль» укажите «admin» (если эти данные не были ранее изменены в настройках камеры). Убедитесь, что настройки совпадают с приведенными на рисунке ниже (но указан IP-адрес именно вашей камеры).

Изменить информацию о камере

Имя:

Настройки по умолчанию:

Сведения об администраторе:

URL-адрес администратора:

Имя пользователя:

Пароль:

Введите данные с камеры:

URL-адрес видео:

mjpeg:

Высококачественное потоковое видео:

Низкокачественное потоковое видео:

Путь к снимку:

Задержка миниатюры:

Копировать значения для настроек камеры:

FTP сервер:

FTP Имя пользователя:

FTP Пароль:

FTP папка:

В нижней части этого окна находится раздел «Копировать значения для настроек камеры». Эти настройки необходимо указать на камере для того, чтобы камера могла отсылать изображения на FTP-ресурс. В окне браузера напишите IP-адрес вашей камеры или нажмите кнопку «Открыть» в окне «Изменить информацию о камере». Откроется страница с настройками камеры. В случае необходимости, укажите логин и пароль.

В левой части открывшегося окна, в меню «Оповещение», нажмите «Настройки FTP». Откроется меню настройки, в которое нужно скопировать параметры, предложенные Zipatoх.

Скопируйте настройки, указав ваши параметры, как показано на рисунке ниже:

Настройки FTP

Настройки FTP

Выбор сервера: Основной FTP сервер

FTP адрес: Имя Домена my.zipato.com

FTP порт: 21

Имя пользователя: jfwzjmytokK0wzk

Пароль: [маскированный]

Путь FTP: alarm

Применить Тест Отмена

После ввода всех данных, прежде чем нажать кнопку «Сохранить», можно нажать кнопку «Тест». Если введенные настройки верны, камера сообщит об этом.

→ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие не следует выбрасывать вместе с бытовым мусором, направьте его на утилизацию. Утилизируя изделие и его упаковку, вы помогаете сохранить окружающую среду и здоровье людей.

→ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Возникли проблемы с установкой нового продукта?

Сайт Zipato содержит последнюю пользовательскую документацию и обновления программного обеспечения для продуктов и услуг Zipato.

www.zipato.ru

support@zipato.ru

→ ГРАФИК РАБОТЫ

понедельник – пятница 9:00-18:00